
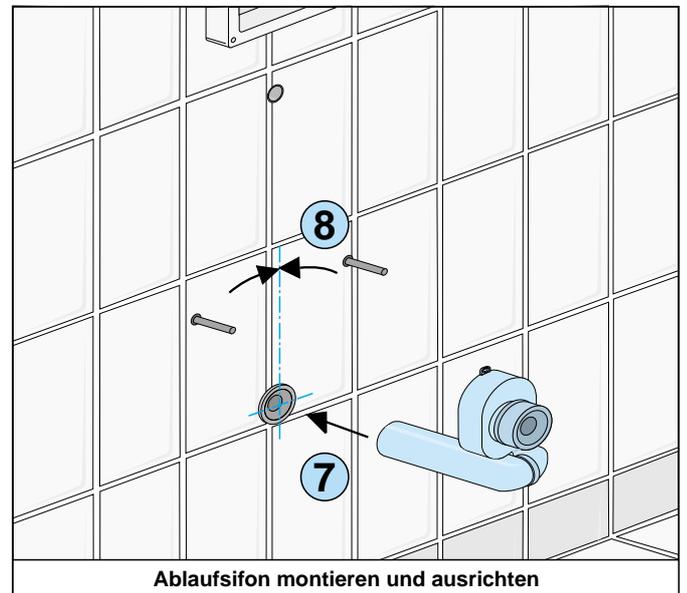
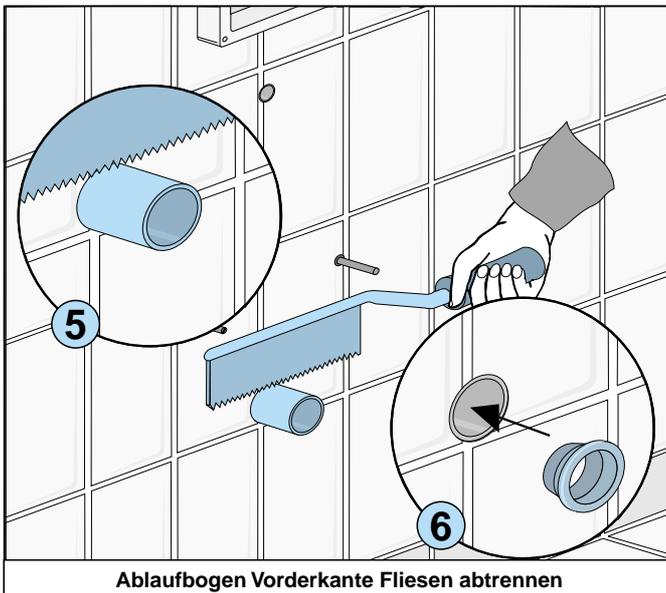
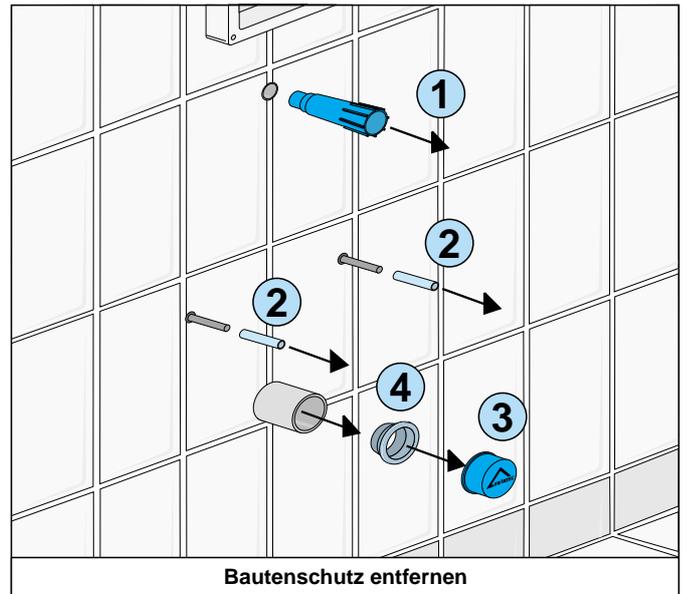
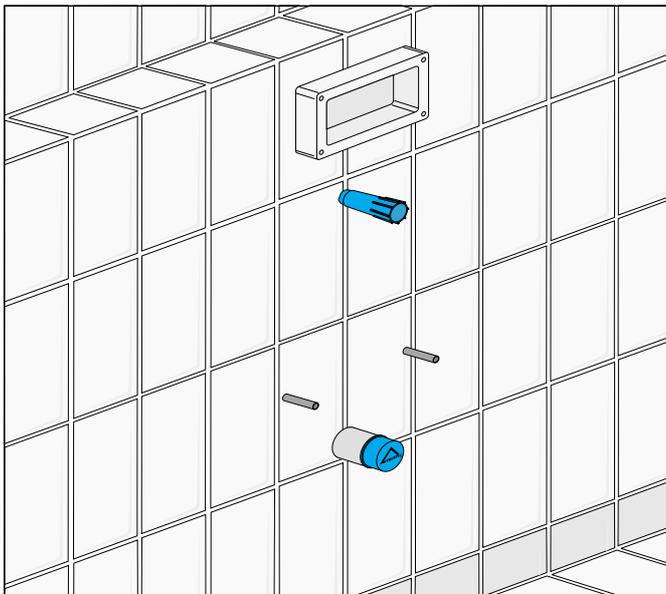



Montageanleitung Urinal Hand-Auslöseeinheit

Art.: 33 60 xx


* xx = 

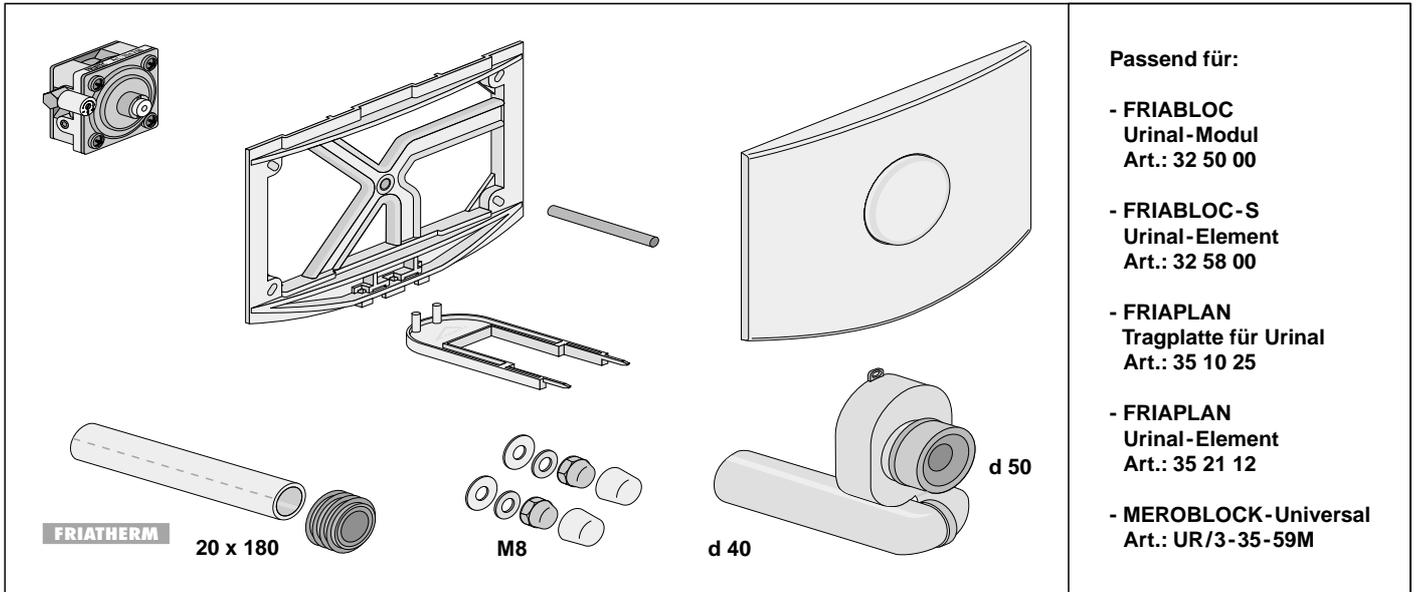

FRIABLOC

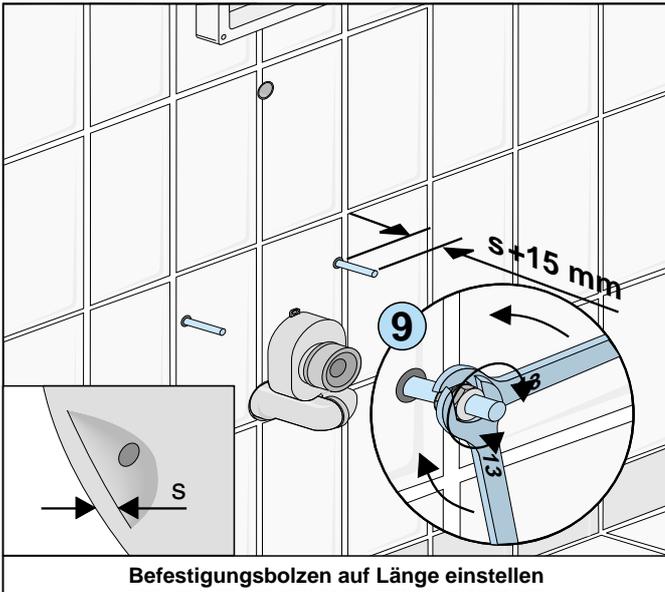

Befestigungsbolzen auf Länge einstellen

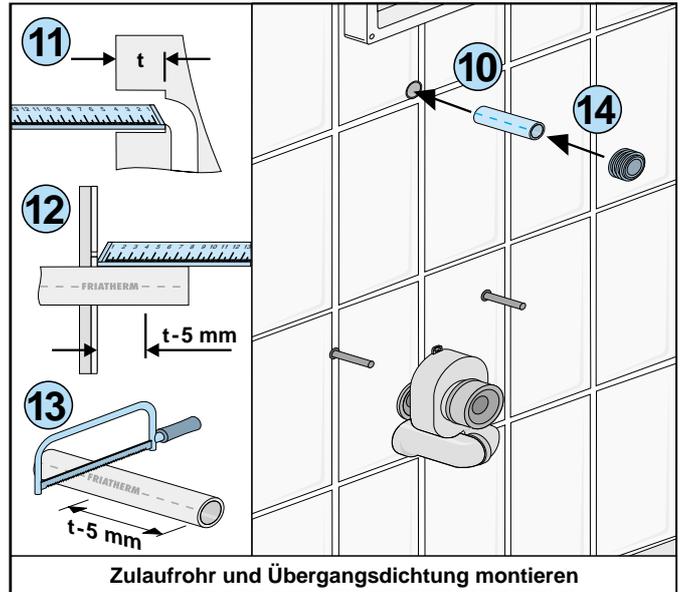


Zulaufrohr und Übergangsdichtung montieren




Keramikkörper aufstecken und befestigen



Keramikkörper nach der Fertigmontage zur Wand abspritzen






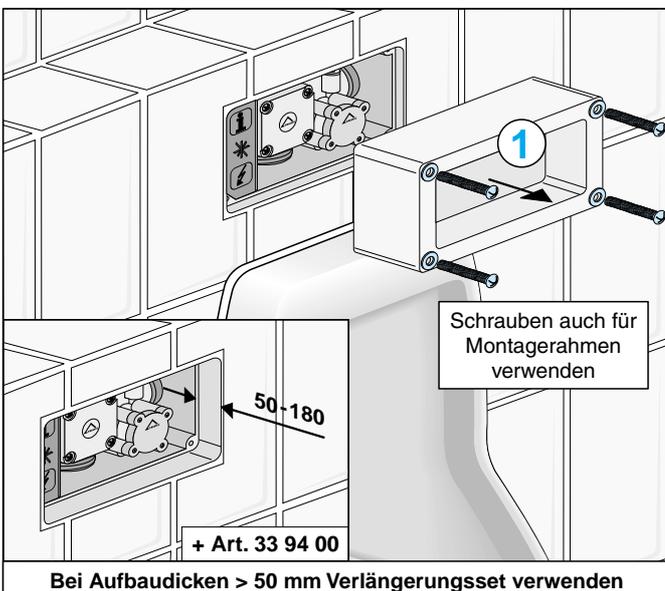


Bei Aufbaudicken > 50 mm Verlängerungsset verwenden


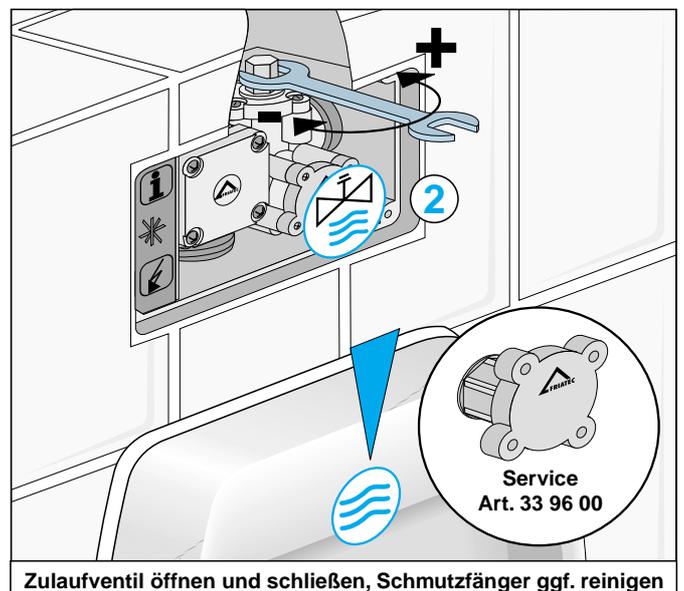


Zulaufventil öffnen und schließen, Schmutzfänger ggf. reinigen


FRIABLOC

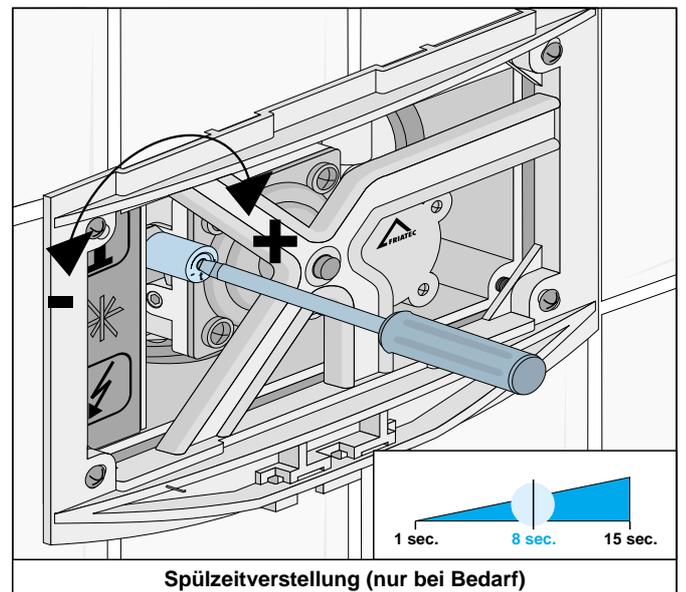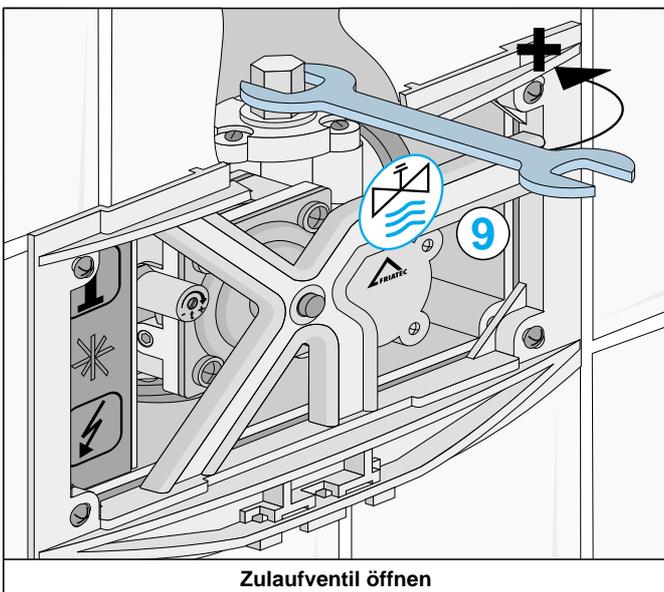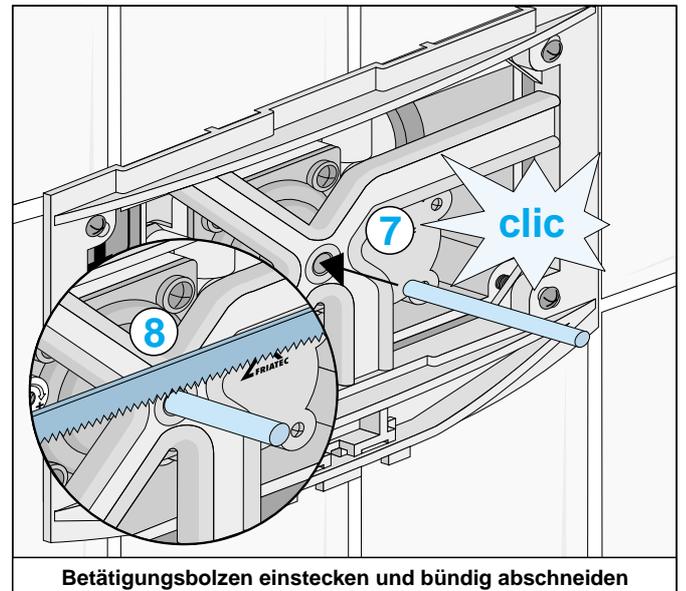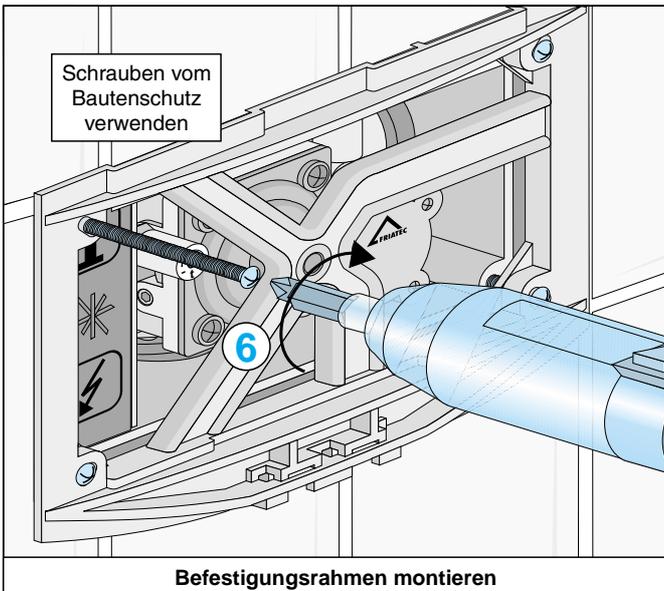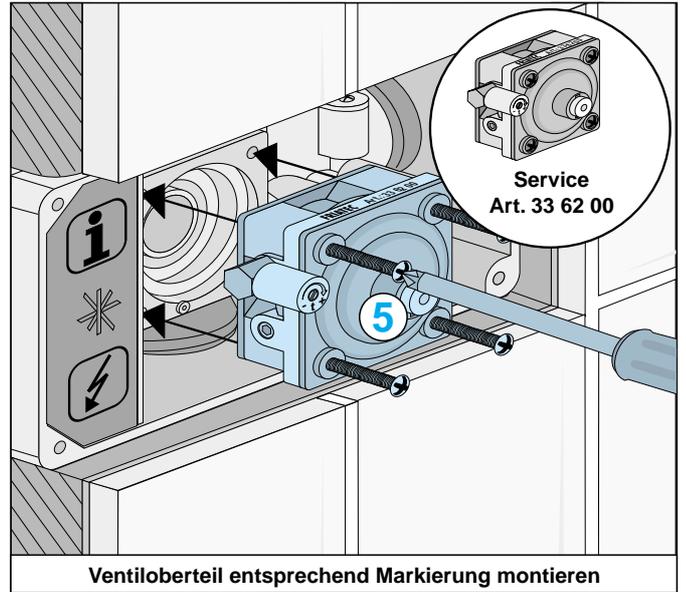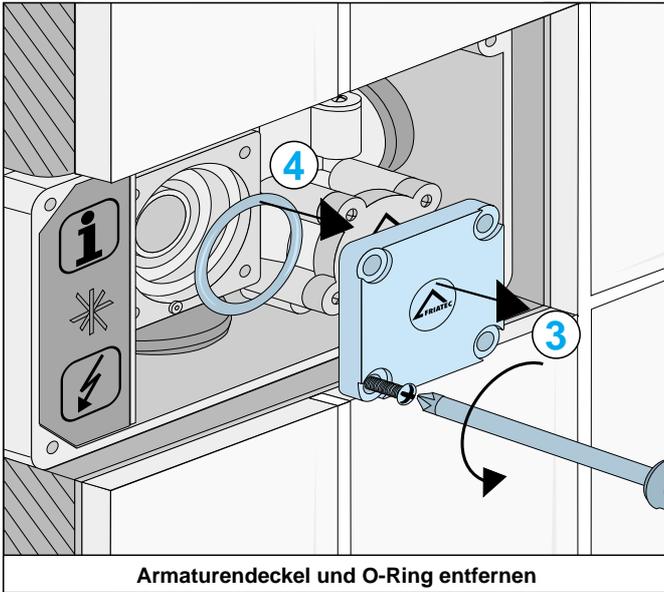

FRIABLOC

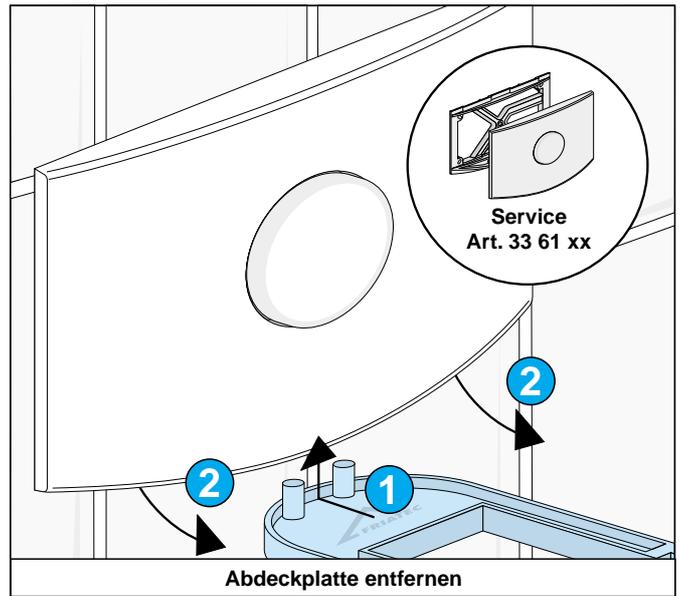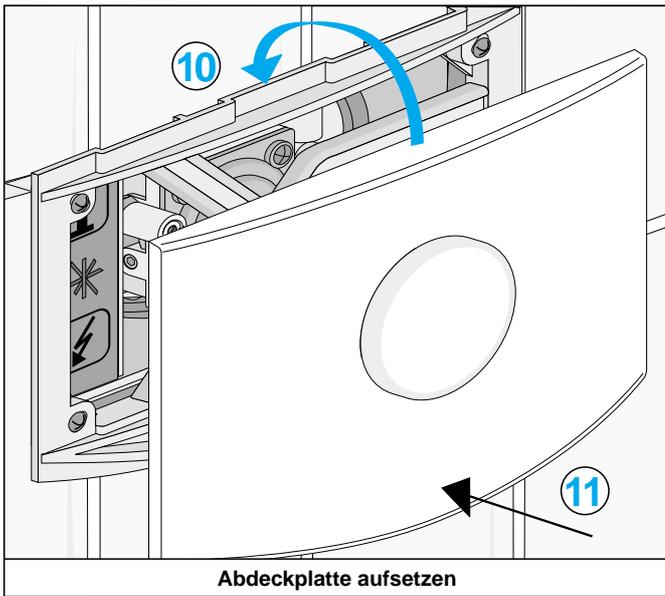

Ersatzteilübersicht

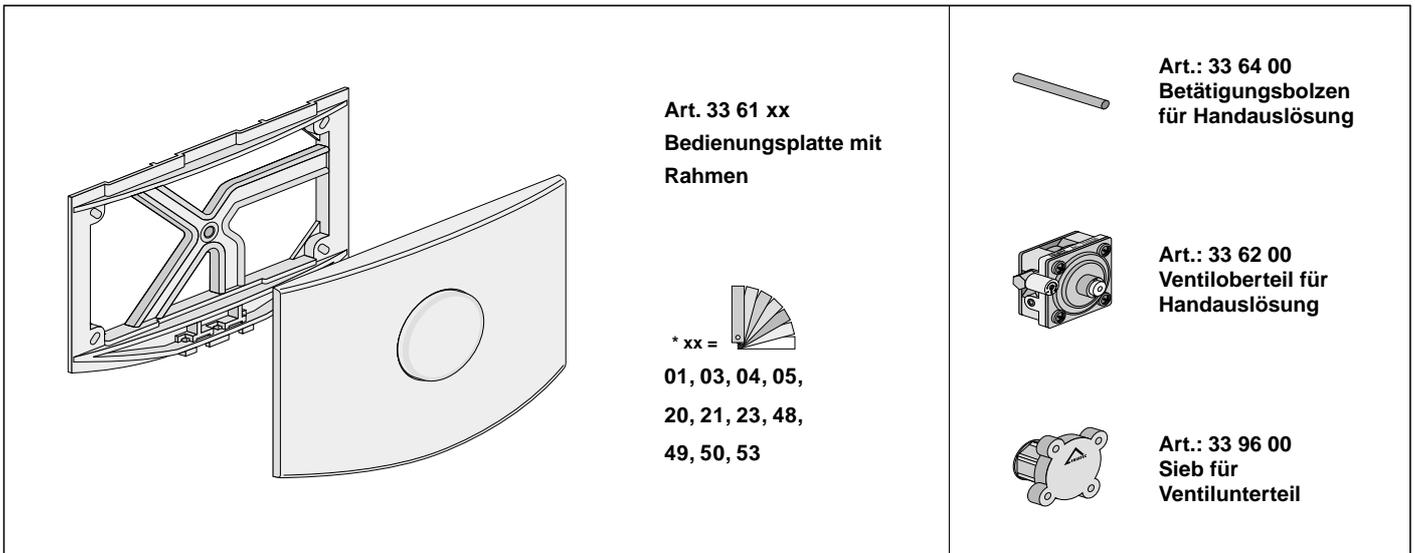

Technische Änderungen vorbehalten. Die Montage und Installation zu angrenzenden Gewerken muß nach den anerkannten Regeln der Technik und gültigen DIN-Normen durchgeführt werden. Die Vorgaben der Planungsanleitungen sind zu beachten.