
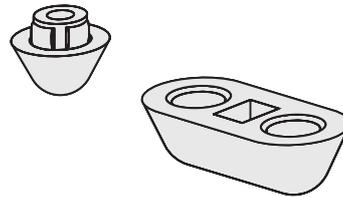


03.A10.00..0099

SANIT Puffersets für WC-Sitze aus Thermoplast

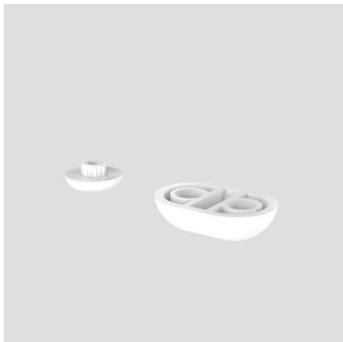

Artikelnummer

03.A10.00..0099

Produktbeschreibung

Puffersets für WC-Sitze aus Thermoplast (WC-Sitz perfect, basic, city, maxime, WC-Sitz 2000 und WC-Sitz ohne Deckel)

Einsatz

WC-Sitz