

Reparaturset Spülrohrbogen Art.Nr. 73.390.12..0000


ab Bj. 11/2000

Bitte beachten Sie:

- Teile sind separat einzustecken
- Beim Zusammenfügen der Teile bitte Gleitmittel verwenden
- Begonnen wird am Spülkasten
- Als letztes wird der Spülrohrbogen (blau) montiert

Montageschritte

1. Montage der Langmuffe d 52 (Nr. 1) am Spülkastenstutzen.
2. Das Übergangstück d 52/d 50 (Nr. 2) in die bereits montierte Langmuffe (Nr. 1) einstecken.
3. Die Übergangsdichtung (Nr. 3) in den kurzen Spülrohrbogen (Nr. 4) einlegen.
Anschließend den Spülrohrbogen in das Übergangstück (Nr. 2) einstecken und Bogen ausrichten.
4. Prüfen, dass die untere Haltelasche des Spülrohrbogens ausreichend tief in der Ausstanzung der Metallgrundplatte liegt.

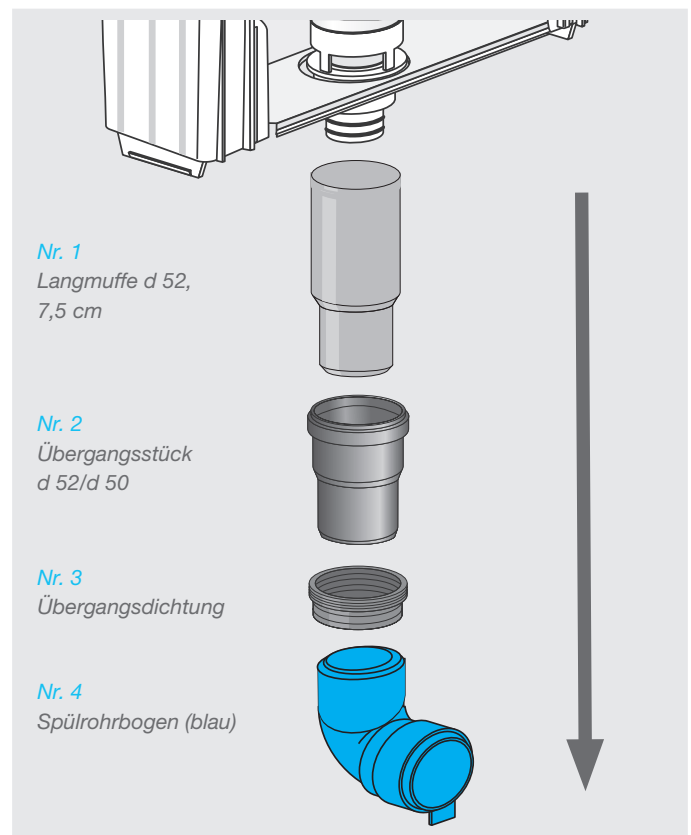

Ergänzung für Wittenberg Module (WIMO):

Die Wandöffnung beim Wittenberg Modul wird durch die Holme begrenzt. Bei der Demontage des Spülrohres ist der Spülkasten oben durch die Revisionsöffnung gegen Verrutschen zu sichern.